


PRACTICAL
SMART & SIMPLE



הוראות התקנה לכיור זוגי

- יש להרכיב את זוג הסיפונים לפי הוראות 1-4 להתקנת כיור יחיד כאשר היציאות פונות אחת כלפי השנייה.
 - חתכו את צינור ה-2" (50 מ"מ) (9) לפי מידת האורך הרצויה מיציאת הסיפון המשולב, לכיוון מפצל ה-T (16), חזרו על שלב זה עבור שני הסיפונים.
 - הכניסו אומים (6) לצינור ה-2" (50 מ"מ), ומיד אחריהם את האטמים (7) מ"מ (7), חברו למפצל ה-T (16) מצד אחד ולסיפון המשולב (9) מהצד השני.
 - חתכו את צינור ה-2" (50 מ"מ) (9) לפי מידת האורך הרצויה מיציאת ה-T לפתח הניקוז.
 - חברו את הצינור (9) מיציאת ה-T לברך 90 מעלות (10) ואותה לכניסת הביוב.
- *אפשרות הרכבה נוספת לכיור זוגי מופיעה בעמוד הפתיחה של חוברת זו.

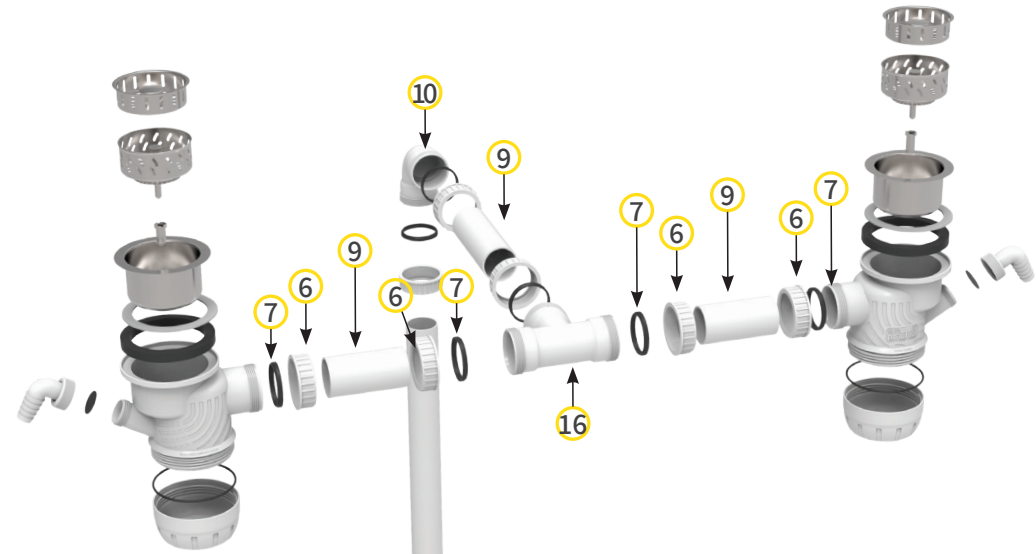


פרקטיקל סיפון

סיפון משולב 2" עם בית וונטיל וכניסה למדיח לכיור מטבח אמריקאי

רשימת חלקים באריזה

מס' פריט	שם פריט	כמות
1	גוף הסיפון המשולב	1
2	כוס הסיפון המשולב	1
3	אטם לכוס הסיפון	1
4	מחבר לכניסה למדיח עם אום 32 מ"מ	1
5	אטמים למחבר המדיח - חלול ואטום	2
6	אום 50 מ"מ	1
7	אטם 50 מ"מ	1
8	ספוגית הגנה לכיור	1
12	וונטיל, נמצא באריזה הכוללת וונטיל	1
13	בורג עם הברגה תואמת	1
14	גומיה עליונה	1
17	מסננת, נמצא באריזה הכוללת וונטיל	1

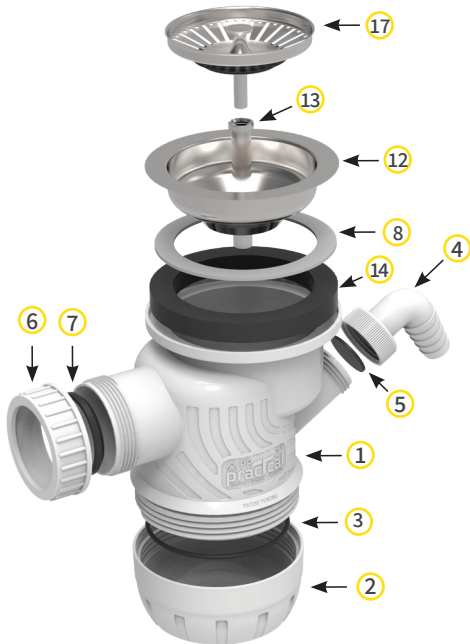

PRACTICAL
SMART & SIMPLE

לקוח/ה יקר/ה,
חברת "פרקטיקל" חרטת על דגלה לספק לכם פתרונות חכמים, שימושיים ואיכותיים, כשהיא מציבה את נוחות הלקוח בראש סדר העדיפויות. בידכם אחד ממוצרי החברה, המיוצר מהחומרים האיכותיים ביותר ומתאים לכיור אמריקאי יחיד או זוגי.

על מנת ששיגע אליכם בצורה מושלמת, המוצר עבר ביקורות קפדניות. אם בכל זאת נתקלתם בבעיה, אנא פנו אלינו:

שיווק בלעדי ע"י: פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ

קיבוץ מעגן מיכאל, ד.ג. מנשה 3780500 | טל: 0732333777 | מייל: info@plasson.co.il

PLASSON

חלקים לרכישה בנפרד עבור כיור יחיד:

להתקנה מלאה של הסיפון יש לרכוש בנפרד:

1. וונטיל אמריקאי לכיור מטבח, סטנדרטי או עמוק, לפי בחירה (11).
2. צינור 2" (50 מ"מ) (9).
3. ברך 90 מעלות (50 מ"מ) כולל סט אטמים ואומים המצורפים לאריזת הברך (10).

חלקים לרכישה בנפרד עבור כיור זוגי:

להתקנה מלאה של הסיפון לכיור זוגי יש לרכוש בנפרד:

1. 2 יחידות של וונטיל אמריקאי לכיור מטבח, סטנדרטי או עמוק, לפי בחירה (11).
2. צינור 2" (50 מ"מ) (9).
3. ברך 90 מעלות 2" (50 מ"מ) כולל סט אטמים ואומים המצורפים לאריזת הברך (10), אחת או שתיים לפי הצורך.
4. מפצל T 2" (50 מ"מ) כולל סט אטמים ואומים המצורפים לאריזת המפצל (16).

הוראות התקנה לכיור יחיד

1. הרכיבו את גוף הסיפון המשולב (1) עם חלקים (2), (3), (4), ו-(5) בהתאם לאיור. במידה ומחברים את הסיפון לחיבור יציאת מדיח הכלים יש להשתמש באטם חלול למדיח (5), במידה ולא, יש להשתמש באטם מלא.
2. הרכיבו את הגומיה העליונה (14) על פני הסיפון המשולב, כאשר החריצים שלה פונים מעלה.
3. הצמידו את הסיפון המשולב עם הגומיה העליונה לתחתית הכיור, כאשר יציאת ה-2" (50 מ"מ) פונה לכיוון הניקוז.
4. הניחו את הספוגית (8) על פתח הכיור, הניחו את וונטיל הנירוסטה (12) בתוך פתח הכיור והסיפון המשולב (1), והבריגו את הבורג (13) לתוך הסיפון המשולב.
5. חתכו את צינור ה-2" (50 מ"מ) (9) לפי מידת האורך הרצויה מיציאת הסיפון המשולב לפתח הניקוז.
6. הכניסו אומים (6) לצינור ה-2" (50 מ"מ) (9) ומיד אחריהם את האטמים 50 מ"מ (7).
7. חברו את הצינור (9) לסיפון המשולב (1) ולברך 90 מעלות (10).
8. חברו את הצינור (9) המורכב לסיפון, לכניסת הביוב.

